


CHÚ Ý: KHI CÓ PHÁT SINH GHÈN PHẢI THỰC HIỆN NGAY LẬP TỨC CÁC BƯỚC LẤY GHÈN SAU




Phát sinh ghèn ngoài

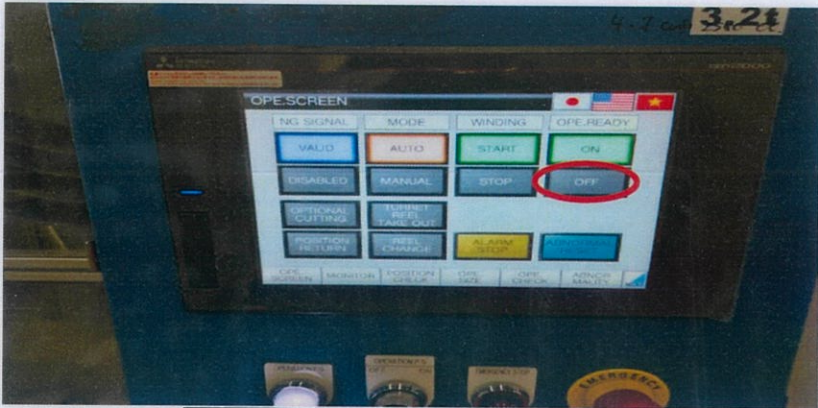

Bước 1: Tắt máy cuộn




Bước 4: Lấy ghèn trong Tắt máy kéo

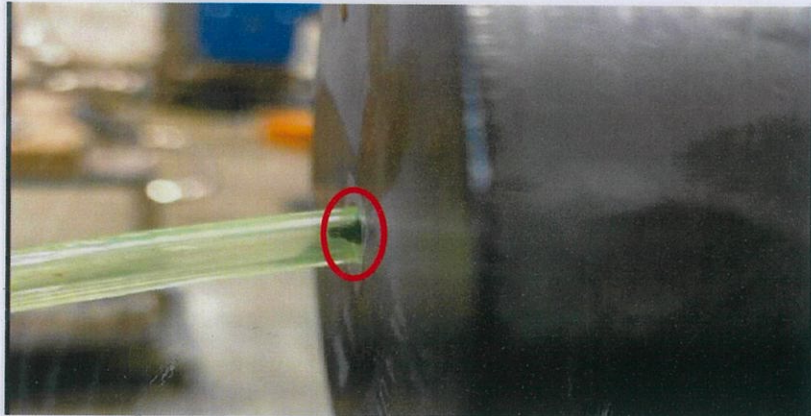


Phát sinh ghèn trong




Bước 2: Đóng kẹp kéo, tăng tốc độ kéo thêm

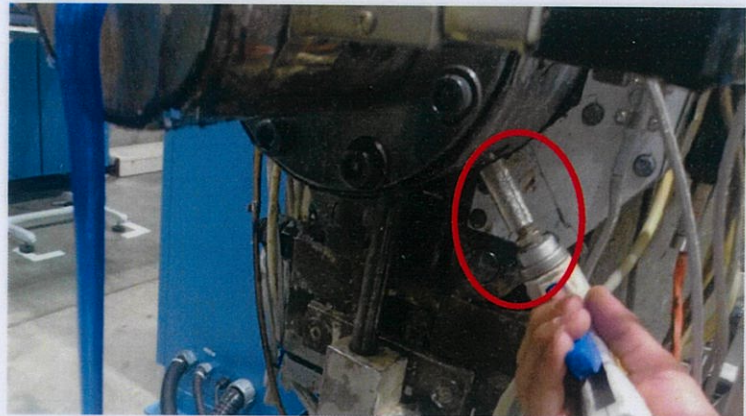

Bước 5: Sử dụng súng bắn khí xịt thẳng vào trong lỗ khí để gèn đi ra ngoài

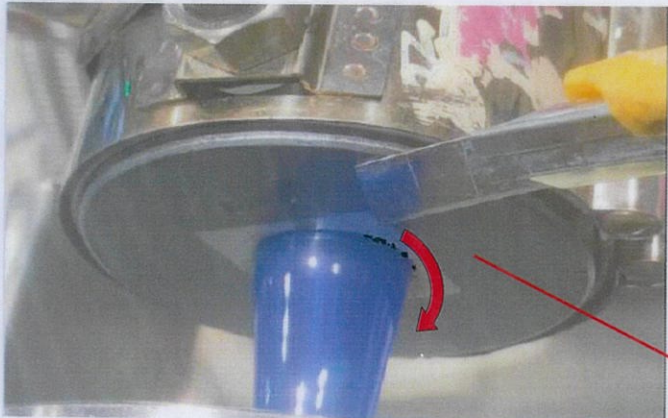

Bước 3: Lấy mũi nhọn của dao nhúng vào nước thực hiện làm sạch ghèn từ trên xuống theo hướng mũi tên.

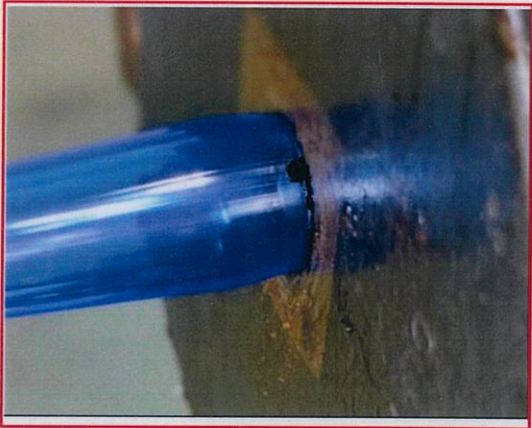

Bước 6 : Lấy xù chặt nhựa nhúng vào nước trước khi chặt đồng nhựa, chặt theo hướng đi xuống theo hướng mũi tên

Phê duyệt	Xác nhận	Lập bởi	Chỉnh sửa	CONTROLLED QA DEPT	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt
Production Dept.	Production Dept.	Production Dept.		22 MAY 2024						
19 Apr 2024	19 Apr 2024	19 Apr 2024		SMC Manufacturing Viet Nam						
Mr. Yoshizuru	K.M.Thiện	T.H.Vũ								