



Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*/TIUB*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	Control No.: QAPGE-00088_10.1_A
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Tube		Chú ý lắp khuôn	Số đăng kí PMW-00295_B
						Ngày ban hành 11/14/2022

1. Cách lắp Breaker Plate

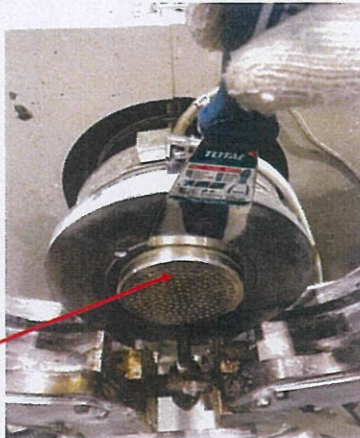

Breaker Plate

OK

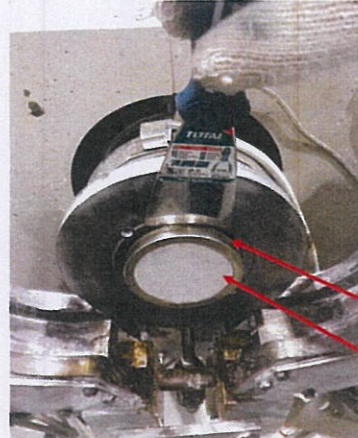

Breaker Plate

Tấm Mesh


NG

- Khi lắp breaker plate, sao cho tấm mesh hướng vào bên trong trục vít như hình bên trái là **OK**. Ngược lại tấm mesh hướng ra ngoài như hình bên phải là **NG**.

Chú ý: Nếu lắp sai chiều như hình bên phải sẽ xảy ra hiện tượng rò nhựa, phải dừng sản xuất ngay hôm đó.




2. Chú ý dây điện khi lắp khuôn

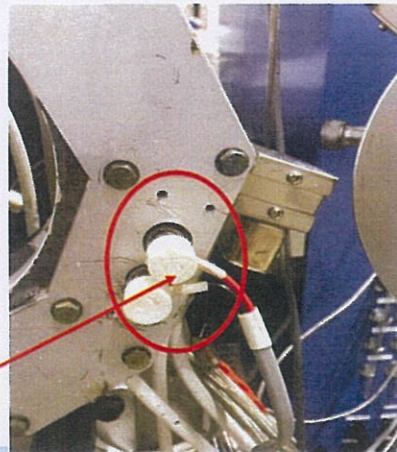

Bộ phận kết nối điện cho heater

OK

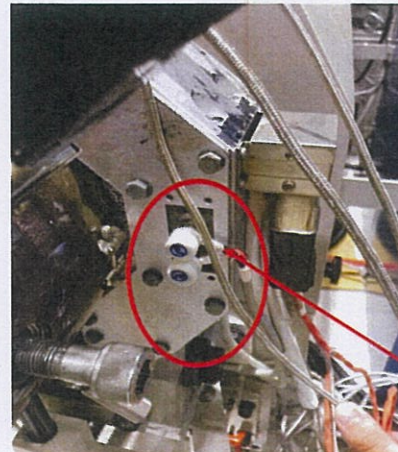

Dây Cắm Biến

NG

- Khi lắp khuôn ở khu vực lắp bộ phận kết nối điện cho heater không có dây cắm biến, dây điện, dị vật dính vào bên trong.

Chú ý: Nếu có dây điện, dây cắm biến, dị vật dính vào bên trong bộ phận kết nối điện cho heater sẽ xảy ra chập lửa. Làm cháy thiết bị điện bên trong tủ.

Có hiệu lực đến	Đến Ngày	Tháng	Năm
Nguồn tham khảo			
Phê duyệt	Xác nhận	Lập bởi	Chỉnh sửa
Production Dept.	Production Dept.	Production Dept.	B
14 NOV 2022	14 NOV 2022	14 NOV 2022	
M.Osato	N.T.Thân	K.M.Thiện	

Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt
Cập nhật bổ sung	Thêm mã sản phẩm TIUB	14/11/2022	Thiện	Thân	Osato