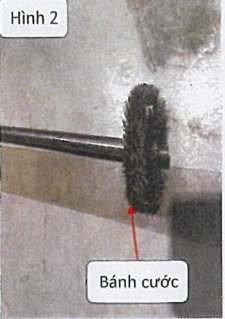
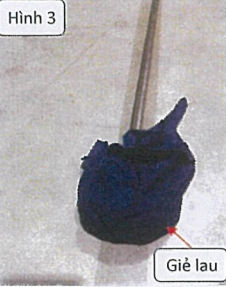
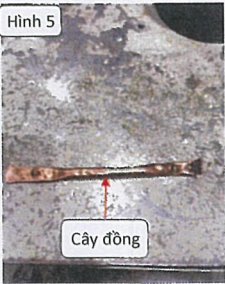
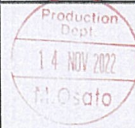
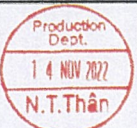


Số quy trình chất lượng	Mã sản phẩm	TU*/TIUB*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	1/1	Số đăng kí	PMW-00642_B
Số công đoạn	Tên sản phẩm	Tube		CHÚ Ý VỆ SINH XYLANH, GEAR PUMB		Ngày ban hành	14-Nov-2022

Hình ảnh minh hoạ		Trình tự tác nghiệp	Điểm chú ý	Dụng cụ
Hình 1 	Hình 2 	Khi bắt đầu vận hành máy kiểm tra an toàn xung quanh máy. + Đảm bảo tốc độ quay máy đều phải về không. + Nhiệt độ gia nhiệt xylanh, GP đủ. Tiến hành vệ sinh.		
Hình 3 	Hình 4 	1. Vệ sinh xylanh: - Bước 1: Vệ sinh xylanh bằng bánh cước tới khi nào xylanh chỉ còn vài vết bẩn nhỏ (hình 2). - Bước 2: Dùng ống khí sịt phía sau xylanh. Kiểm tra xylanh chỉ còn vài vết bẩn nhỏ. - Bước 3: Dùng giẻ quấn quanh bánh cước, vệ sinh xylanh tới khi nào giẻ không còn bẩn nữa (hình 3).	Không dùng sunlite (hình 1)	
Hình 5 		2. Vệ sinh Gear Pumb. - Ống đồng chỉ được vệ sinh phía trước GP. - Chỉ được sử dụng ống đồng ngắn (hình 5). - Khi vệ sinh phải dừng tốc độ GP về 0. - Trường ca xác nhận 3 mục trên OK mới được vệ sinh.		
		Chú ý: - Sau khi vệ sinh xong phải có xác nhận của người chịu trách nhiệm.		
CONTROLLED QA Dept. 25-11-2022 Copy 01/16 SMC Manufacturing (Vietnam)				

						Có hiệu lực đến	Đến	Ngày	Tháng	Năm
						Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt	
Xác nhận	Phê duyệt	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt	
			B	Cập nhật bổ sung	Thêm mã sản phẩm TIUB	14/11/2022	Thiện	Thân	Osato	