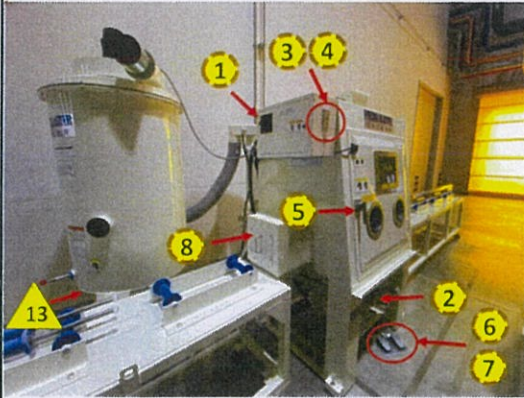
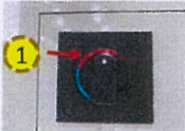
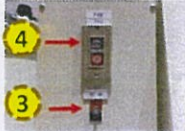
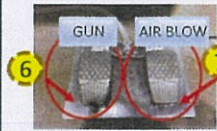



Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm		Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	1/1	Số đăng kí	PEWPM-00710-A
Số công đoạn		Tên sản phẩm			Vận Hành Máy Shot Blast		Ngày ban hành	4/29/2022

Hình ảnh minh hoạ			Trình tự tác nghiệp	Điểm chú ý	Dụng cụ
            			Trước khi bắt đầu công việc, cần kiểm tra an toàn xung quanh máy Kiểm tra xung quanh máy có bất thường hay có âm thanh lạ không. I. Khởi động máy - Vận nguồn sang "ON" (1). Vận van khí sang "SUP" (2) - Gạt công tắc đèn sang "ON" (3). Nhấn nút "ON" để bật quạt.(4) - Đóng cửa máy Shot (5) - Cầm vòi phun và đập bàn đập bên trái "GUN" để kiểm tra (6) - Cầm vòi xịt khí và đập bàn đập "AIR BLOW" để kiểm tra khí.(7) II. Thao tác vệ sinh 1. Bắt đầu vệ sinh - Vệ sinh trực vít: Đặt trực vít lên bàn lăn, mở tấm cửa 2 bên máy Shot như hình (8) - Vệ sinh khuôn, Mandrell, Spider, Breaker plate: Gá JIG lên bàn xoay (9), sau đó đặt thiết bị vào Jig (10) 2. Thực hiện vệ sinh - Đưa hai tay vào găng tay cao su, tay trái cầm vòi phun, tay phải cầm vòi khí (12) - Đưa vòi phun hạt Shot lại gần thiết bị cần vệ sinh, đập bàn đập bên trái "GUN" để phun hạt Shot (6) ※ Trong quá trình vệ sinh có thể sử dụng vòi xịt khí để xịt sạch bề mặt, đập bàn đập bên phải "AIR BLOW" (7) 3. Kết thúc vệ sinh - Xịt khí bề mặt thiết bị cần vệ sinh sau đó kiểm tra ngoại quan bề mặt đã sạch chưa. ※ Nếu chưa sạch quay lại thực hiện vệ sinh như bước 2 - Đóng cửa máy Shot (5) - Gạt công tắc đèn sang "OFF" (3). Nhấn nút "OFF" để bật quạt.(4) - Vận nguồn sang "OFF" (1) Chú ý: Trong quá trình thao tác, nếu có vấn đề phát sinh thì báo ngay cho người chịu trách nhiệm.	Kiểm tra áp suất khí (0.4 - 0.6 Mpa) CONTROLLED QA Dept. 05-05-2022 Copy 01/01 SMC Manufacturing (Vietnam) - Gá lại vị trí vòi phun hạt Shot và vòi xịt khí (11) - Tắt điện (1) - Vệ sinh 5S xung quanh thiết bị và kiểm tra lọc bụi sau khi hoàn thành vệ sinh (13)	

						Có hiệu lực đến	Đến	Ngày	Tháng	Năm
						Nguồn tham khảo				
Xác nhận	Phê duyệt	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt	
 29 APR 2022 M. Osato	 29 APR 2022 M.H. Dai	 29 APR 2022 K.M. Thien								