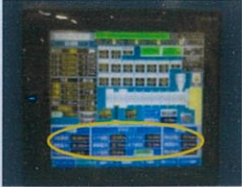


Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU*/TIUB*	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	Control No. QAPGE-00088.10.1.A	
Số công đoạn	Đùn Nhựa	Tên sản phẩm	Tube		Hướng Dẫn Công Việc Xử Lý Sản Phẩm NG	Số đăng kí	PMW-02994_A
						Ngày ban hành	28/8/2023
Hình Ảnh Thao Tác				Trình Tự Công Việc		Diễn Chú ý	
  Hình 1: Thùng chứa hàng NG Hình 2: Cài đặt tốc độ đùn nhựa trên máy đùn   Hình 3: Kiểm tra độ dày và đường kính ống Hình 4: Vị trí đặt bobin NG   Hình 5: Vị trí đặt bobin NG Hình 6: Tiến hành hủy sản phẩm				1. Khi bắt đầu setup máy đùn Trước khi bắt đầu công việc, chuẩn bị thùng NG trước khi tiến hành setup máy (hình 1) ① Khi bắt đầu setup máy, tốc độ đùn nhựa và tốc độ máy kéo được thiết lập trên màn hình máy đùn (hình 2). Trong quá trình điều chỉnh máy ban đầu, sản phẩm NG sẽ được xả bỏ vào vị trí thùng NG phía sau máy kéo đã được chuẩn bị từ trước ② Khi đường kính ống đạt theo tiêu chuẩn, cần sử dụng máy đo độ dày để kiểm tra độ dày ống (hình 3) ※Nếu độ dày ống chưa đạt (hình 3), cần tiến hành quay lại điều chỉnh thông số cài đặt máy đùn như bước 1 cho đến khi đạt tiêu chuẩn ③ Khi độ dày ống đã được xác nhận theo tiêu chuẩn kiểm tra, tiến hành thực hiện cuộn sản phẩm vào bobin. 2. Trong quá trình sản xuất Trong quá trình sản xuất, nếu đường kính ống không đạt ổn định sản phẩm được dán phiếu hiển thị NG và được đặt tại vị trí như hình 4 để chờ hủy (hình 6) ※ Định kỳ kiểm tra lại độ dày ống với tần suất (1 tiếng/ lần) ① Cắt mẫu ống trên bobin kiểm tra độ dày ống Nếu độ dày ống chưa đạt (máy đo hiển thị NG như hình 3), tiến hành các bước sau: ② Đánh dấu bobin NG (hình 5) ③ Tiến hành hủy sản phẩm NG (hình 6) Chú ý: Trong quá trình thao tác, nếu có vấn đề phát sinh thì báo ngay cho người chịu trách nhiệm.		CONTROLLED QA DEPT 21 SEP 2023 SMC Manufacturing Viet Nam	
Phê duyệt Production 28 AUG 2023 F.Yoshizuru Xác nhận Production 28 AUG 2023 N.T.Thân Lập bởi Production 28 AUG 2023 K.M.Thiên				Lý do chỉnh sửa Nội dung chỉnh sửa		Có hiệu lực đến Ngày sửa Đến Ngày Tháng Năm Người tham khảo Người sửa Xác nhận Phê duyệt	